



Bolt lower bracket to water pump using short (1") bolts. Next install long bolt (6") by inserting it through the hole in the lower bracket, through the lower alternator bolt hole, through the long spacer (3.25") and threading it into the engine.

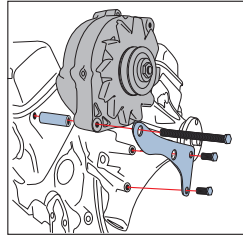



Atornille la abrazadera inferior a la bomba de agua usando los tornillos cortos (25 mm). En seguida inserte el tornillo largo (152,4 mm) por el orificio de la abrazadera inferior, el orificio inferior para el perno del alternador y el espaciador largo (82,5 mm) atornillándolo a la maquina.

Install short (1") bolt through upper bracket into water pump, if needed use the short (.5") spacer but do not tighten. Install the medium length bolt (2.5") through the upper bracket, through the medium spacer (1") and into the manifold bolt hole but do not tighten completely.

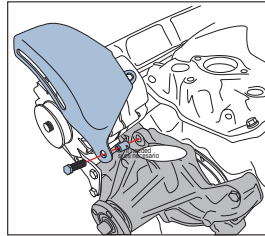

Instale el tornillo corto (25,4 mm) a través de la abrazadera superior a la bomba de agua. Si es necesario, use el espaciador corto (12,7 mm) pero no lo apriete. Instale el tornillo medio (63,5 mm) a través de la abrazadera superior, el espaciador mediano (25,4 mm) y el orificio del perno de la banda del colector sin apretar totalmente.

Once the belt is installed over the alternator pulley install but do not tighten upper alternator bolt (included with alternator). Tighten all bracket bolts, slide alternator to the location where the correct belt tension is achieved (refer to manufacturers specifications) and tighten the final alternator bolt in place.

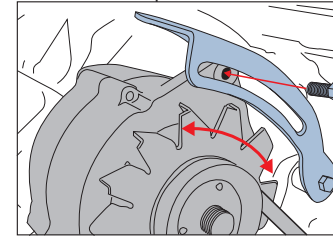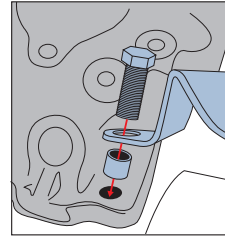

Una vez que la banda se instale sobre la polea del alternador, coloque el perno superior del alternador (incluido con el alternador) mas no lo apriete. Todos los tornillos de la abrazadera, deslice el alternador donde se logre la tensión correcta de la banda (va las indicaciones del fabricante) y finalmente apriete el pernos del alternador).

SPECTRE™

©2010 Spectre Performance