


INSTRUCCIONES DE INSTALACION

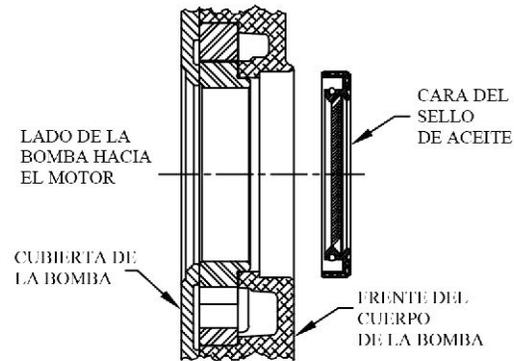

Coloque la carcasa de la bomba sobre una superficie plana y sólida. Coloque el Retén, como se muestra arriba, con el sello de aceite hacia afuera. Aplique una capa fina de aceite sobre el diámetro exterior del retén. Utilice una herramienta de instalación que aplique la fuerza sobre toda la superficie del retén. Tenga cuidado de no instalar el retén inclinado o chueco. No golpee directamente sobre el retén. Presione el retén hasta que quede al ras del borde del cuerpo de la bomba.