


## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Arbol de levas sencillo y arbol de levas doble para Saturno 1.9L

M19606

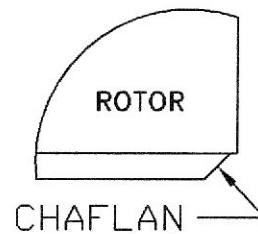

EL DIAMETRO EXTERIOR DEL ROTOR TIENE UN CHAFLÁN ÚNICAMENTE EN UN LADO. ESTE CHAFLÁN DEBE DE INSTALARSE EN LA CAVIDAD DE LA BOMBA DE ACEITE.

INSTALAR LOS NUEVOS TORNILLOS DE LA CUBIERTA SUMINISTRADOS. USAR UN ADHESIVO PARA TORNILLOS Y APRETAR A 8 LIBRAS-PIÉ.

EL NO INSTALAR ADECUADAMENTE ESTE JUEGO DE ROTOR Y LOS TORNILLOS DE LA CUBIERTA CAUSARÁ DAÑOS AL MOTOR Y ANULA TODAS LAS GARANTÍAS.