


INSTRUCCIONES DE INSTALACION

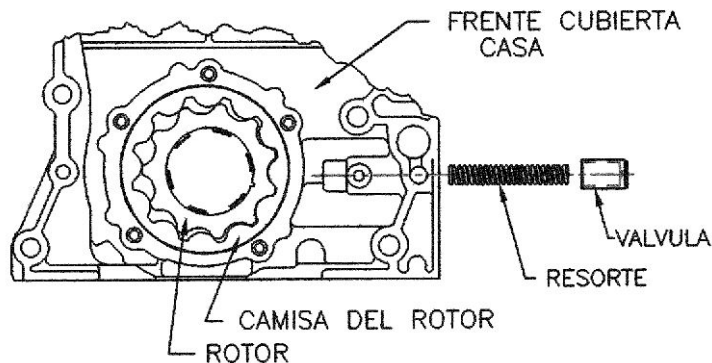

1. Lubricar el juego de rotor con aceite de motor limpio, despues instalar el juego de rotor en la carcasa con el con el chaflan del diametro interior del rotor viendo hacia la cubierta de la bomba de aceite.
2. Instalar la cubierta de la bomba de aceite con los tornillos proporcionados. Apretar los tornillos de la cubierta a 96 pulgada/pie.
3. Instalar el resorte de alivio de presion y la valvula tal como se muestra. Instalar el adaptador del filtro de aceite usando una junta nueva. Apretar los tornillos del adaptador de filtro a 22 lb/pie.
4. Instalar el ensamble de la cubierta frontal en el motor. **Durante la instalacion de la cubierta fronta, asegurese que el rotor este debidamente asentado en el engrane del ciguenal.**
5. Antes de instalar el nuevo filtro de aceite, llenarlo con aceite limpio. Esto ayudara el tiempo de presurizacion del sistema lubricador del motor.

M22407 REVNR