


INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Localizacion
de pernos
de montaje

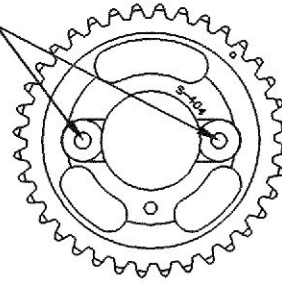

Al instalar esta catarina de árbol de levas en motores Cadillac V-8 429 cid se requiere de un cambio en los pernos de montaje de la catarina.

Debe de emplearse un perno de 5/16" diam. x 18UNC x 1/2" de largo en lugar del original de 5/16" diam. 18UNC x 9/16" de largo. Esto debe de hacerse para mantener el claro acecuado entre el final de los pernos de montaje y el monoblock.

Si no se hace este cambio de perno resultara un dano en el motor.