

Installation Instructions

I - Sheet Number LUNDRB64 Rev.A

LUND®

Premium Style. Lasting Performance.

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.

Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.
Para obtener asistencia técnica o para obtener piezas que faltan, por favor llame a Relaciones con el cliente en 1-800-241-7219.

Pour une installation correcte et le meilleur ajustement possible, s'il vous plaît lire toutes les instructions AVANT de commencer.
Pour une assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, s'il vous plaît communiquer avec les Relations à la clientèle au 1-800-241-7219.

Care and Cleaning

- **Wash only with mild soap and dry with a clean cloth.**
Solo lavar con jabón suave y secar con un paño limpio.
Lavez seulement avec un savon doux et sec avec un chiffon propre.
- **Every 3 months or 5000 miles check for loose hardware and tighten as necessary.**
Cada 3 meses o 5000 millas comprobar si hay herrajes sueltos y apriete según sea necesario.
Tous les 3 mois ou 5000 miles vérifier pour le matériel en vrac et serrer si nécessaire.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

Usted ha comprado uno de los muchos productos de calidad ofrecidos por Lund® de marca productos ofrecidos por Lund International, Inc. Tomamos el orgullo extremo en nuestros productos y queremos que disfrute durante años de su inversión. Hemos hecho todos los lo posible para que su producto es de calidad superior en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de la instalación.


Vous avez acheté un des nombreux produits de qualité offerts par Lund® marque produits offerts par Lund International, Inc Nous sommes extrêmement fiers de nos produits et souhaitons que vous tiriez des années de satisfaction de votre investissement. Nous avons pris toutes les efforts pour s'assurer que votre produit est de qualité supérieure en termes de durabilité, de finition et la facilité de l'installation.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PART# 22677910/23077910/23278910/23478910/22577910

PARTS LIST:

1	Driver/left Sidebar	4	1/2" x 2" Hex Bolts
1	Passenger/right Sidebar	4	1/2" x 1-1/4" OD x 3/32" Flat Washers
2	Driver side front-passenger side rear Sidebar Brackets	4	1/2" Lock Washers
2	Passenger side front-driver side rear Sidebar Brackets	12	8mm x 22mm OD x 2mm Washers
12	8mm Plastic Washers	12	8-1.25mm Nylon Lock Nuts

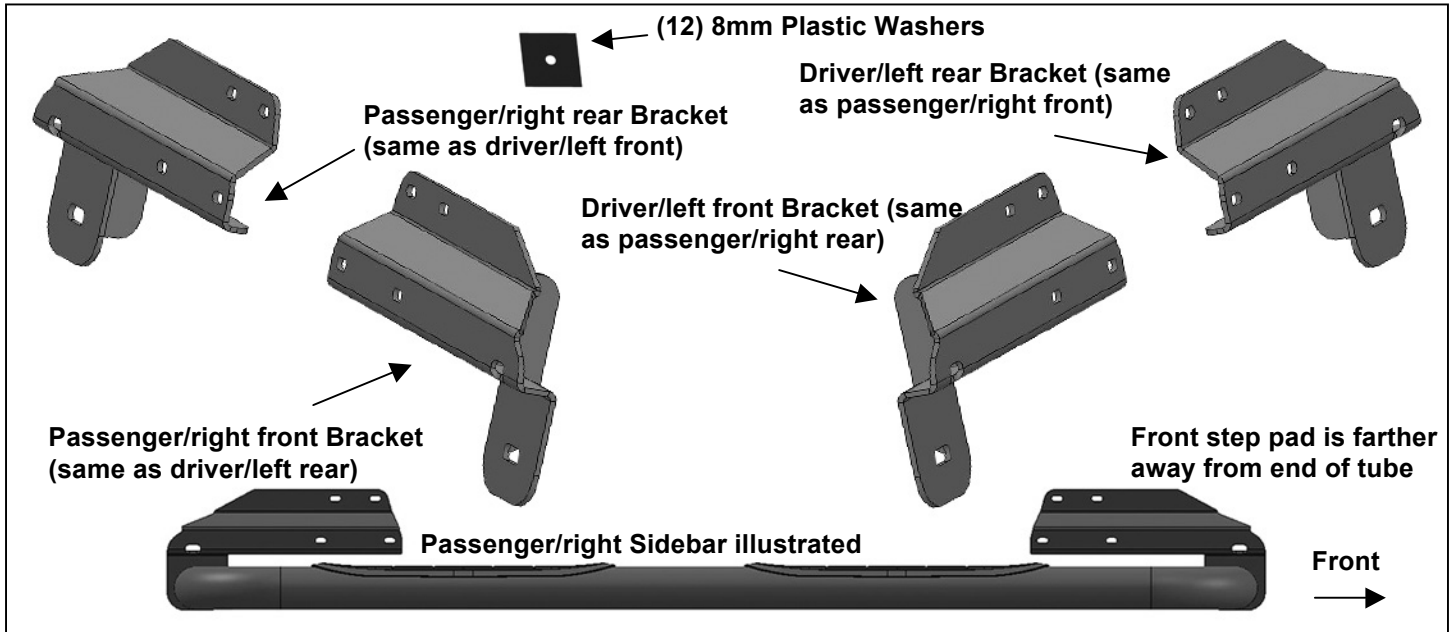

PROCEDURE:

REMOVE CONTENTS FROM BOX. VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT. READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLATION. ASSISTANCE IS RECOMMENDED.


1. Start the installation under the passenger side of the vehicle. Locate the front and rear factory running board mounting locations along the inner side of the body, **(Figure 1)**.
2. Slide (1) Plastic Washer over each factory mounting stud in the body panel, **(Figures 2 & 3)**. **IMPORTANT:** The Plastic Washers are designed to prevent corrosion between the aluminum body panel and the steel mounting brackets. **Do not install the Brackets without the Plastic Washers.**
3. Select (1) passenger side front Mounting Bracket. **NOTE:** Same bracket is used for the driver side rear installation. Attach the Mounting Bracket to the (3) factory studs with (3) 8mm Flat Washers and (3) 8mm Nylon Lock Nuts, **(Figure 5)**. Snug but do not fully tighten the hardware.
4. Repeat **Steps 1—3** to install the passenger side rear Bracket, **(Figure 4)**.
5. Select the passenger/right Sidebar. With assistance, position the Sidebar up to the (2) Mounting Brackets. Attach the Sidebar to the Mounting Brackets with the included (2) 1/2" x 2" Hex Bolts, (2) 1/2" Lock Washers, and (2) 1/2" Flat Washers, **(Figure 5)**. Snug but do not tighten at this time.
6. Level and adjust the Sidebar and tighten all hardware.
7. Repeat **Steps 1—6** to install the driver/left Sidebar.
8. Do periodic inspections to the installation to make sure that all hardware is secure and tight.

To protect your investment, wax this product after installing. Regular waxing is recommended to add a protective layer over the finish. Do not use any type of polish or wax that may contain abrasives that could damage the finish.


For stainless steel: Aluminum polish may be used to polish small scratches and scuffs on the finish. Mild soap may be used also to clean the Sidebar.

For gloss black finishes: Mild soap may be used to clean the Sidebar.


Passenger/right Side Installation Pictured

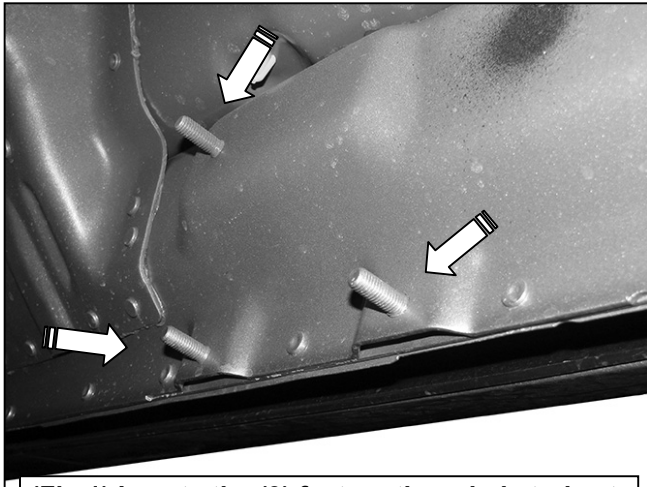

(Fig 1) Locate the (3) factory threaded studs at each location. Passenger side rear pictured

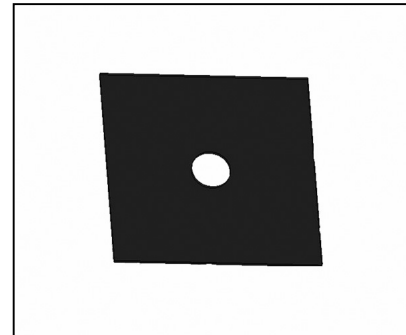


(Fig 2) Plastic Insulation Washer

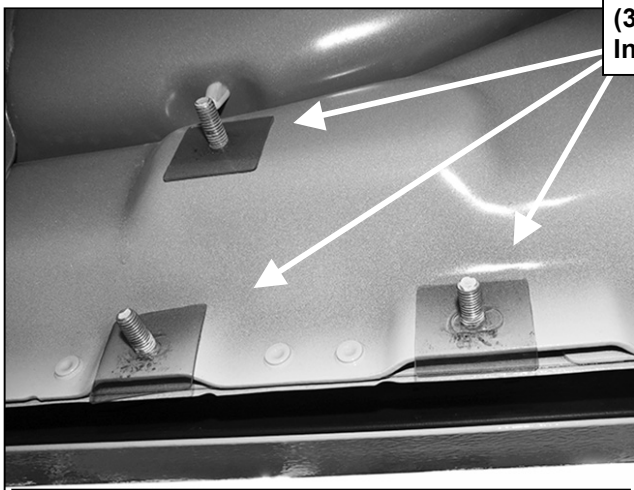

(3) Plastic Insulation Washers

(Fig 3) Thread Plastic Washers onto all mounting studs. Passenger side rear pictured

**(3) 8mm Plastic Washers
(3) 8mm Flat Washers
(3) 8mm Nylon Lock Nuts**

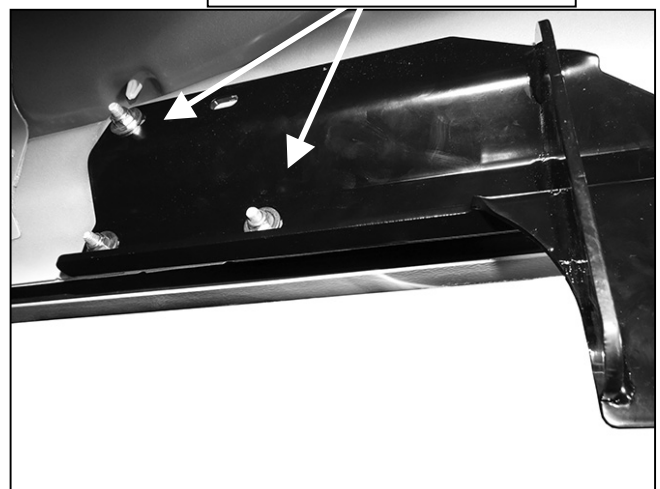

(Fig 4) Passenger side rear Bracket installation



**1/2" x 2" Hex Bolts
1/2" Flat Washers
1/2" Lock Washers**


(Fig 5) Passenger side front Bracket installation

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Pièce RÉF. 22677910/23077910/23278910/23478910/22577910

LISTE DES PIÈCES :

1	Barre latérale gauche/côté conducteur	4	Boulons 6 pans de 1,27 x 5,08 cm (1/2 x 2 po)
1	Barre latérale droite/côté passager	4	Grandes rondelles plates de 1,27 x 3,18 cm (1/2 x 1-1/4 po) de diam. ext. x 0,24 cm (3/32 po)
2	Supports de barres latérales côté conducteur avant et côté passager arrière	4	Rondelles de blocage de 1,27 cm (1/2 po)
2	Supports de barres latérales côté passager avant et côté conducteur arrière	12	Rondelles de 8 x 22 mm de diam. ext. x 2 mm
12	Rondelles en plastique de 8 mm	12	(8) Écrous avec bague de blocage en nylon de 1,25 mm

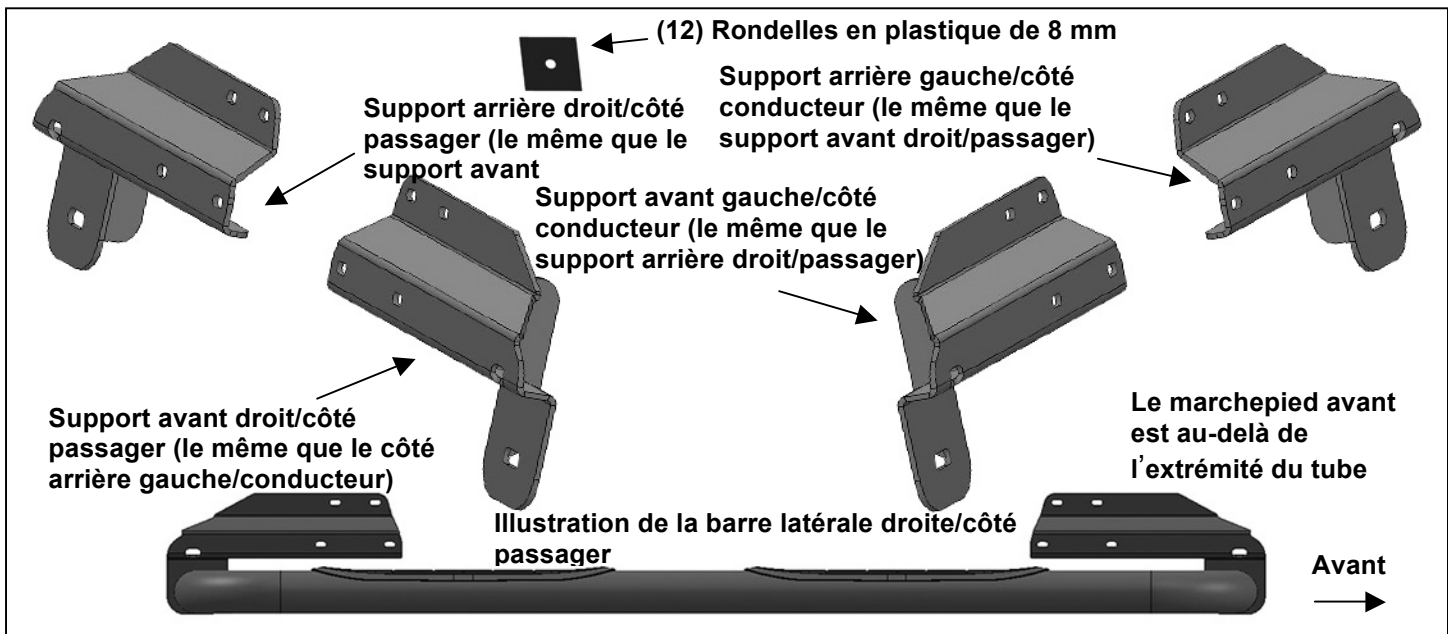

PROCÉDURE :

RETIRER LE CONTENU DE LA BOÎTE. VÉRIFIER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT PRÉSENTES. LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION. IL EST RECOMMANDÉ D'AVOIR DE L'AIDE.

- Commencer l'installation sous le côté passager du véhicule. Localiser les points de fixation avant et arrière des marchepieds de série le long de la partie intérieure de la carrosserie (**Figure 1**).
- Glisser (1) rondelle en plastique sur chaque goujon de montage d'origine dans le panneau de carrosserie (**Figures 2 & 3**). **IMPORTANT** : Les rondelles en plastique sont conçues pour empêcher la corrosion entre le panneau de carrosserie en aluminium et les supports de fixation en acier. **Ne pas installer les supports sans les rondelles en plastique.**
- Sélectionner (1) support de fixation avant côté passager. **REMARQUE** : Le même support est utilisé pour l'installation à l'arrière du côté du conducteur. Fixer le support de montage aux (3) goujons d'origine à l'aide de (3) rondelles plates de 8 mm et de (3) écrous avec bague de blocage en nylon de 8 mm (**figure 5**). Positionner les éléments, mais sans serrer à fond.
- Répéter les **étapes 1 à 3** pour l'installation du support arrière côté passager (**Figure 4**).
- Prendre la barre latérale droite/côté passager. Avec l'aide d'une autre personne, positionner la barre latérale sur les (2) supports de fixation. Fixer la barre latérale aux supports avec les (2) boulons à tête hexagonale

de 6 pans de 1,27 x 5,08 cm (1/2 x 2 po), les (2) rondelles de blocage de 1,27 cm (1/2 po) et les (2) rondelles plates de 1,27 cm (1/2 po) fournis (**Figure 5**). Positionner les éléments, mais ne pas les serrer complètement pour l'instant.


6. Nivelier et ajuster la barre latérale, et serrer toute la visserie.
7. Répéter les **étapes 1 à 6** pour l'installation de la barre latérale gauche/côté conducteur.
8. Contrôler périodiquement l'installation pour vérifier que tous les éléments sont correctement fixés et serrés.

Afin de protéger votre investissement, il faut cirer ce produit après l'avoir installé. Il est recommandé d'effectuer un cirage régulièrement pour ajouter une couche protectrice sur le fini. N'utiliser aucun vernis ni aucune cire contenant des agents abrasifs qui pourraient endommager le fini.


Pour l'acier inoxydable : Un vernis à base d'aluminium peut être utilisé pour polir de petites égratignures et éraflures sur le fini. Un savon doux peut également être utilisé pour nettoyer la barre latérale.

Pour une finition lustrée noire : Un savon doux peut également être utilisé pour nettoyer la barre latérale.


Illustration de l'installation côté droit/passager

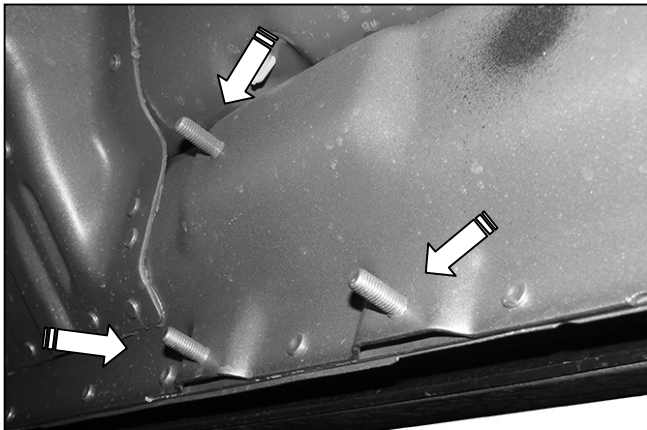

(Fig. 1) Localiser les (3) goujons filetés d'origine à chaque emplacement. Illustration de l'arrière côté passager

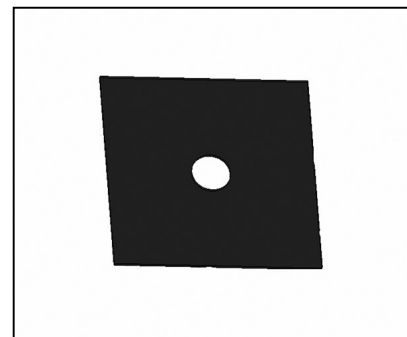


(Fig. 2) Rondelle isolante en plastique

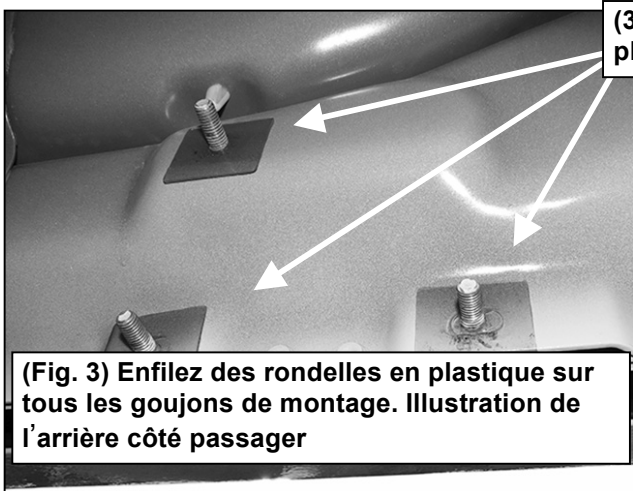

(Fig. 3) Enfilez des rondelles en plastique sur tous les goujons de montage. Illustration de l'arrière côté passager

- (3) Rondelles en plastique de 8 mm
- (3) Rondelles plates de 8 mm
- (3) Écrous avec bague de blocage en nylon de 8 mm

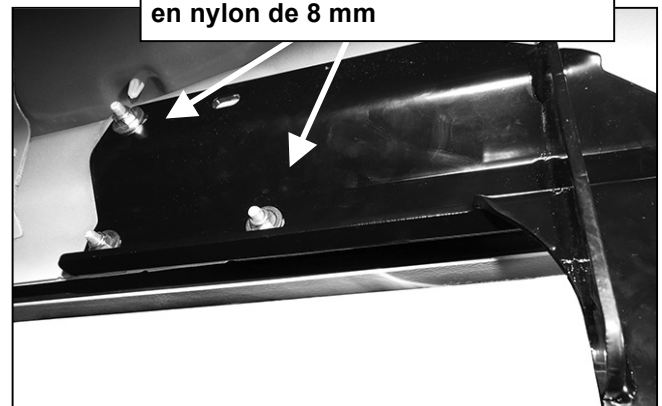

(Fig. 4) Installation du support arrière côté passager



Boulons 6 pans de 1,27 x 5,08 cm (1/2 x 2 po)
Rondelles plates de 1,27 cm (1/2 po)
Rondelle de blocage de 1,27 cm (1/2 po)


(Fig. 5) Installation du support avant côté passager

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PIEZA NRO. 22677910/23077910/23278910/23478910/22577910

LISTA DE PIEZAS:

1	Estribo lateral izquierdo/del lado del conductor	4	Pernos hexagonales de 1/2 in x 2 in
1	Estribo lateral derecho/del lado del pasajero	4	Arandelas planas grandes de 1/2 in x 1-1/4 in de diámetro exterior x 3/32 in
2	Soportes del estribo lateral del lado trasero del pasajero-del lado delantero del conductor	4	Arandelas de presión de 1/2 in
2	Soportes del estribo lateral del lado trasero del conductor-del lado delantero del pasajero	12	Arandelas de 8 mm x 22 mm de diámetro exterior x 2 mm
12	Arandelas de plástico de 8 mm	12	Tuercas de presión de nailon de 8-1.25 mm

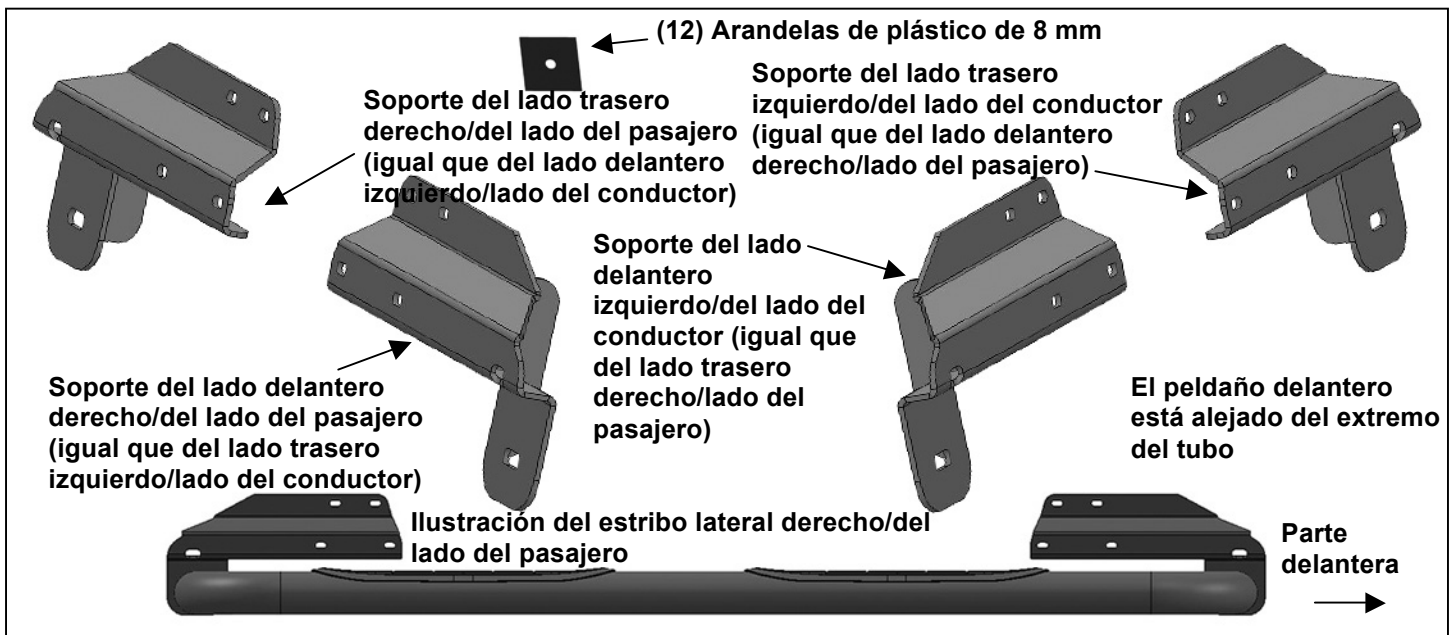

PROCEDIMIENTO:

RETIRE EL CONTENIDO DE LA CAJA. VERIFIQUE QUE ESTÉN TODAS LAS PIEZAS. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN. SE RECOMIENDA SOLICITAR ASISTENCIA.

1. Empiece la instalación en el lado del pasajero del vehículo. Encuentre las ubicaciones de montaje delantera y trasera de fábrica junto a la parte interior de la carrocería, (**Figura 1**).
2. Deslice la (1) arandela de plástico sobre cada pasador de montaje de fábrica en el panel de la carrocería, (**Figuras 2 y 3**). **IMPORTANTE:** Las arandelas de plástico están diseñadas para evitar la corrosión entre el panel de la carrocería de aluminio y los soportes de montaje de acero. **No instale los soportes sin las arandelas de plástico.**
3. Seleccione (1) soporte de montaje del frente del lado del pasajero. **NOTA:** El mismo soporte se utiliza para la instalación trasera del lado del conductor. Conecte el soporte de montaje a los (3) pasadores de fábrica con las (3) arandelas planas de 8 mm y las (3) tuercas de presión de nailon de 8 mm, (**Figura 5**). Ajuste un poco, pero no apriete totalmente los componentes.
4. Repita los **Pasos 1 a 3** para instalar el soporte trasero del lado del pasajero, (**Figura 4**).
5. Seleccione el estribo lateral derecho/del lado del pasajero. Con ayuda, coloque el estribo lateral en los (2) soportes de montaje. Fije el estribo lateral en los soportes de montaje con los (2) pernos hexagonales de 1/2 in x 2 in, las (2) arandelas de presión de 1/2 in y las (2) arandelas planas de 1/2 in incluidos, (**Figura 5**). Apriete, pero no ajuste en esta instancia.


6. Nivele y ajuste el estribo lateral, y ajuste todos los componentes.
7. Repita los **Pasos 1 a 6** para instalar el estribo lateral izquierdo/del lado del conductor.
8. Inspeccione de manera periódica la instalación para asegurarse de que todos los componentes estén seguros y ajustados.

Para proteger su inversión, encere este producto luego de instalarlo. Se recomienda encerar regularmente para proporcionar una capa protectora sobre el acabado. No utilice ningún tipo de abrillantador o cera que pueda contener abrasivos que podrían dañar el acabado.


Para el acero inoxidable: Se recomienda utilizar abrillantador de aluminio para pulir los pequeños arañazos y rayones en el acabado. También se puede utilizar jabón suave para limpiar el estribo lateral.

Para acabados negros brillantes: Se recomienda utilizar jabón suave para limpiar el estribo lateral.


Ilustración de la instalación del lado del pasajero/derecho

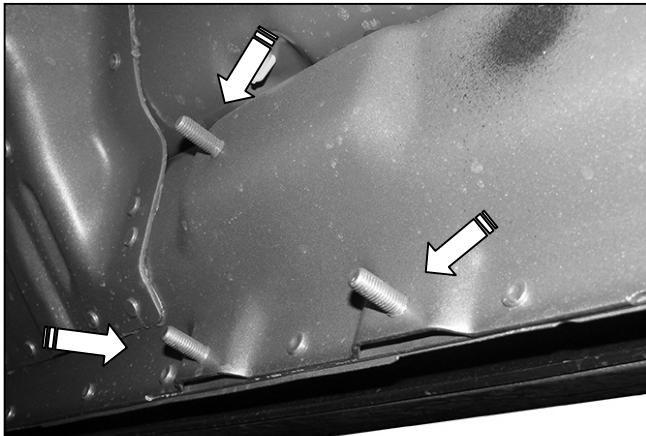

(Figura 1) Ubique los (3) pasadores roscados de fábrica en cada ubicación. Ilustración del lado trasero del pasajero

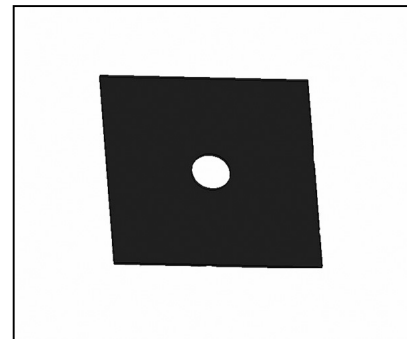


(Fig. 2) Arandela de plástico de aislamiento

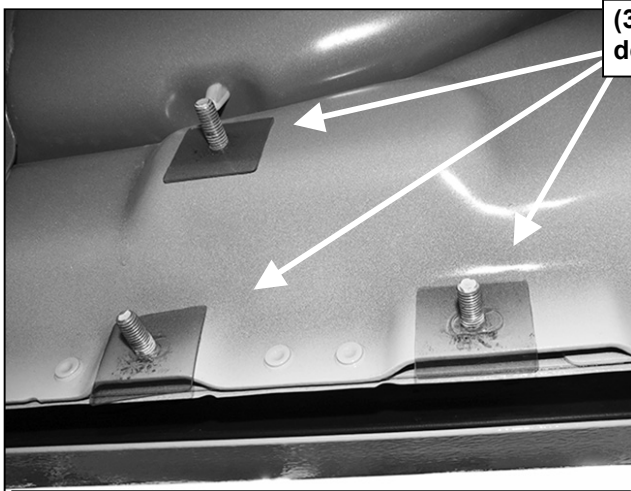

(3) Arandelas de plástico de aislamiento

(Fig. 3) Arandelas de plástico de rosca en todos los pasadores de montaje. Ilustración del lado trasero del pasajero

(3) Arandelas de plástico de 8 mm
(3) Arandelas planas de 8 mm
(3) Tuercas de presión de nailon de 8 mm

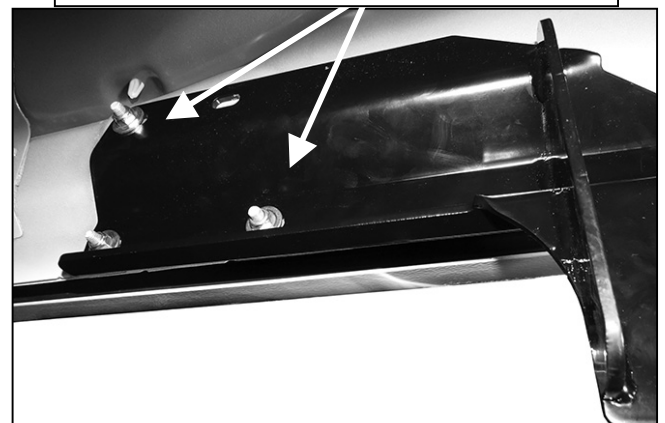

(Figura 4) Instalación del soporte trasero del lado del pasajero



Pernos hexagonales de 1/2 in x 2 in
Arandelas planas de 1/2 in
Arandelas de presión de 1/2 in

(Figura 5) Instalación del soporte delantero del lado del pasajero