

Installation Instructions

LUND Rock Rail

I - Sheet Number LUNDRB90 Rev.A

Lund Part# 26410032

26410033

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-328-2438.


Important Safety Information




- To be used with Lund® branded products only.
- Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
- Do not use the brackets as a jacking point for the vehicle.
- Do not use the bracket system or running boards to fasten cargo.
- Periodically check all components for tightness.
- Be sure to wear safety glasses while installing brackets.
- When using power tools, read and understand all operating instructions.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration. (Extended / double cab kit contains fewer parts.)

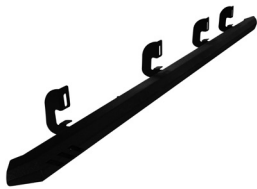

Driver Side Running Board

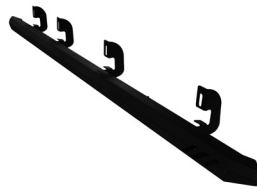

Passenger Side Running Board



(16) M8 Flat Washer




(16) M8 Flat Washer



(16) M8x30 Hex Bolt


Tools Required

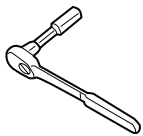

Ratchet and Extension



Socket Set



Wheel Chocks



Grease Pencil




Safety Glasses

Preparation Before Installation

- Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake. Chock wheels.
- Unpack the kit and identify the parts according to the content descriptions.
- An assistant is recommended to help position the running board properly during the installation.


Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Identify the (4) mounting locations for each running board bracket by looking under the driver side of the vehicle and finding the holes in the rocker panel. Note which holes correspond with the holes in the running board brackets. Mark the holes in the rocker panel with a grease pencil. **NOTE:** For extended cab / double cab trucks, there are only (3) mounting locations.

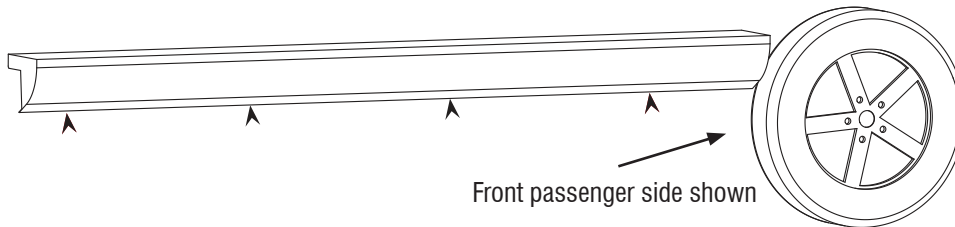


1

Remove plastic plugs to uncover threaded inserts.

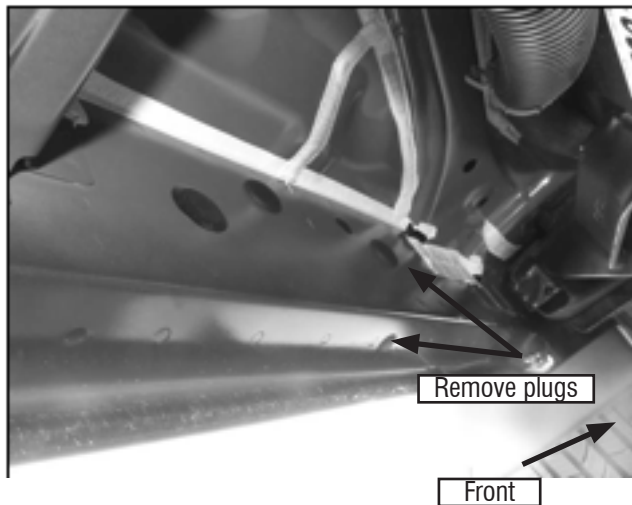

Driver side front mounting locations.

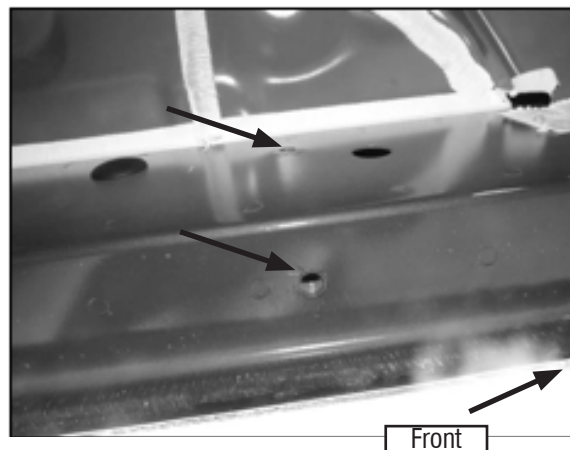

2



Align running board brackets so that the slots in the brackets align with the holes located in **Steps 2 and 3**. Thread a bolt with lock and flat washers in the top bracket hole and into the top hole in the rocker panel. Do not tighten at this time. Repeat for remaining (3) bracket mounting locations.



Install bolt and washers

3



Thread another bolt with washers through the lower bracket hole, and into either the factory installed nut, or the U-nut, as applicable. Repeat for remaining (3) bracket mounting locations.



Install bolt and washers

4

5

Installation Steps **NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.**

Check boards for final position and tighten all hardware to 18-20 lb-ft. Repeat **Steps 1-6** for passenger side.



6

Inspection After Installation

- Inspect all bolts and nuts for proper tightness.

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- Do not use cleaning solvents of any kind.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund[®] branded products offered by Lund International. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

LUND[®]

Lund International
800-328-2438 • Visit us at lundinternational.com

© 2019 Lund, Inc. All rights reserved.

Lund[®] and the Lund[®] logo are trademarks of Lund, Inc.



Rock Rail

Lire l'ensemble des instructions **AVANT** d'installer le produit pour assurer une installation adéquate et un ajustement optimal.
Pour joindre l'assistance technique ou commander des pièces manquantes, veuillez appeler le service à la clientèle au 1 800 328-2438.

Consignes importantes de sécurité




- N'utiliser qu'avec des produits de la marque Lund^{MD}.
- Ne pas se tenir sur le support ou le marchepied Lund lorsque le véhicule est en déplacement.
- Ne pas utiliser les supports comme point de levage pour le véhicule.
- Ne pas utiliser le système de support ou les marchepieds pour fixer des cargaisons.
- Vérifier régulièrement que les composants sont bien fixés.
- S'assurer de porter des lunettes de protection lors du montage des supports.
- Lors de l'utilisation d'outils électriques, lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.


Table des matières

REMARQUE : Le produit livré peut différer de l'illustration.

(Le kit pour cabine allongée ou double contient moins de pièces.)

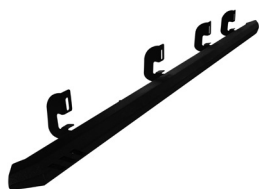

Marchepied côté
conducteur

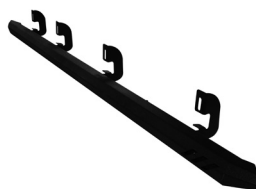

Marchepied côté
passager



(16) rondelles
plates M8




(16) rondelles
plates M8



(16) boulons à tête
hexagonale M8x30


Outils nécessaires

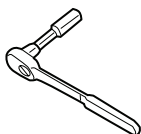

Clé à cliquet et pièce
de prolongement



Jeu de douilles



Cales de roues



Crayon gras



Lunettes de
protection


Préparation avant l'installation

- Stationner votre véhicule dans un emplacement propre et nivelé. Pour s'assurer que le véhicule est en mode stationnement ou pour les modèles à transmission manuelle, placer le levier de vitesses en première vitesse. Engager le frein de stationnement. Caler les roues.
- Déballer la trousse et identifier les pièces conformément aux descriptions du contenu.
- Un assistant est recommandé pour aider à bien positionner le marchepied durant l'installation.

Étapes d'installation


REMARQUE : L'installation peut différer légèrement des illustrations.

Identifier les (4) emplacements de montage pour chaque support de marchepieds en regardant sous le côté conducteur du véhicule et en repérant les trous dans le bas de caisse. Noter quels trous correspondent aux trous des supports de marchepieds. Marquer les trous du bas de caisse à l'aide d'un crayon gras. **REMARQUE :** pour les camions à cabine allongée ou double, il y a seulement (3) emplacements de montage.

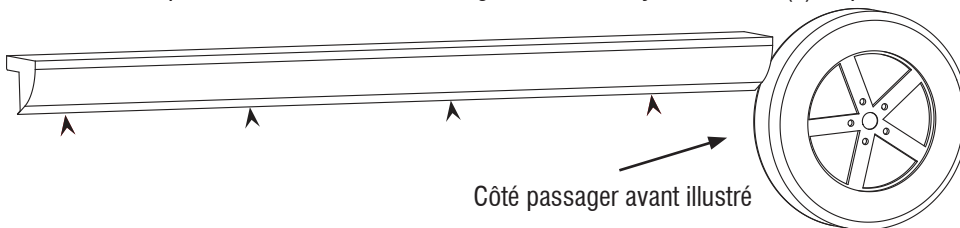


1

Retirer les bouchons en plastique pour accéder aux douilles filetées

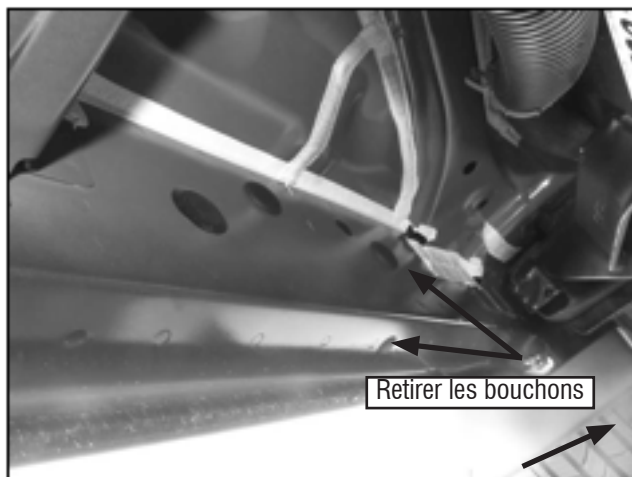

Emplacements de montage avant côté conducteur

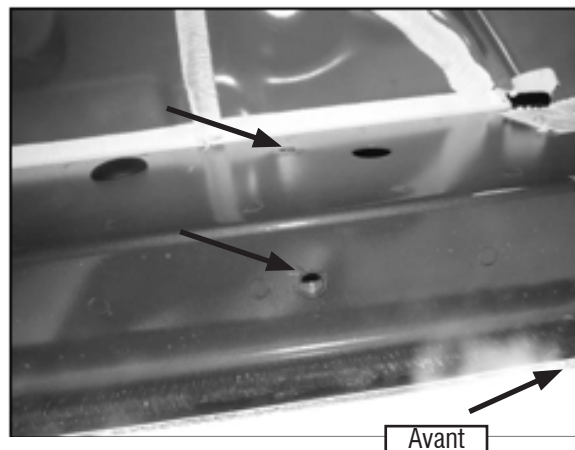

2



Aligner les supports des marchepieds afin que les fentes des supports s'alignent avec les trous des **étapes 2 et 3**. Insérer un boulon avec les rondelles de blocage et plates dans le trou supérieur du support et dans le trou supérieur du bas de caisse. Ne pas serrer maintenant. Répéter les étapes pour les (3) emplacements de montage du support.




4

Poser le boulon et les rondelles

3



Insérer un autre boulon avec des rondelles à travers le trou inférieur du support, soit dans l'écrou posé en usine, soit dans la chape U-nut, selon le cas. Répéter les étapes pour les (3) emplacements de montage du support.

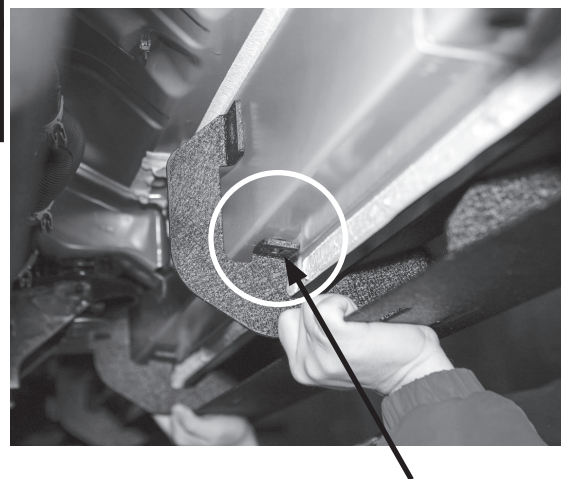

5

Poser le boulon et les rondelles

Étapes d'installation

REMARQUE : L'installation peut différer légèrement des illustrations.

Vérifier que les marchepieds sont bien en place et serrer tous les éléments à 18-20 lb-pi. Répéter **les étapes 1 à 3** pour le côté passager.



6

Inspection après l'installation

- Vérifier que tous les boulons et écrous sont serrés.

Entretien et nettoyage

- Ne laver qu'avec un savon doux et sécher avec un linge propre et sec.
- Ne jamais utiliser de solvant, quel qu'il soit.

Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund^{MD} fabriqués par Lund International. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en matière de précision, de finition, de durabilité et de simplicité d'installation.

LUND[®]

Lund International

800-328-2438 • Visitez notre site Web lundinternational.com

© 2019 Lund, Inc. Tous droits réservés.

Lund[®] et le logo Lund[®] sont des marques déposées de Lund, Inc.





Riel de protección contra rocas

Para una instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar.

Para pedir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame a Atención al Cliente al 1-800-328-2438.

Información importante sobre seguridad




- Para usar solo con productos de Lund®.
- No se pare sobre los estribos o soportes Lund cuando el vehículo está en movimiento.
- No use los soportes como punto de apoyo del vehículo.
- No use el sistema de soportes o los estribos para sujetar cargas.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- Cuando instale los soportes, asegúrese de usar gafas de seguridad.
- Antes de usar herramientas eléctricas, asegúrese de leer y entender las instrucciones de uso.


Contenido

NOTA: El producto real puede ser diferente al de la ilustración.

(El juego de cabina extendida/doble contiene menos partes).

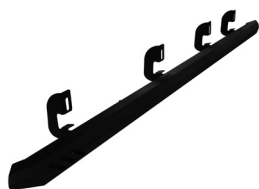

Estribo del lado del conductor

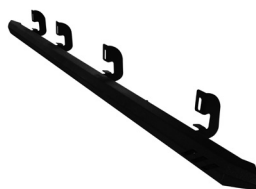

Estribo del lado del pasajero



Arandela plana
M8 (16)




Arandela plana
M8 (16)



Perno hexagonal
M8x30 (16)


Herramientas necesarias

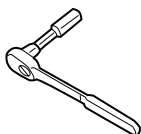

Trinquete y extensión



Juego de llaves
de vaso



Cuñas para
ruedas



Lápiz de cera



Gafas de
seguridad


Preparación previa a la instalación

- Estacione el vehículo en un lugar limpio y uniforme. Verifique que el vehículo esté en modo "park" (estacionado) o, en el caso de los modelos manuales, coloque la primera marcha. Accione el freno de mano. Coloque las cuñas en las ruedas.
- Desembale el juego e identifique las piezas según la descripción del contenido.
- Se recomienda la asistencia de una persona para ayudar a colocar el estribo correctamente durante la instalación.

Pasos para la instalación


NOTA: La aplicación real puede diferir levemente de las ilustraciones.

Identifique las (4) ubicaciones de montaje para cada soporte del estribo y busque debajo del lado del conductor del vehículo los orificios del panel inferior de la carrocería. Vea qué orificios corresponden a los orificios de los soportes del estribo. Marque los orificios en el panel inferior de la carrocería con un lápiz de cera. **NOTA:** En las camionetas de cabina doble/cabina extendida, hay solo (3) puntos de montaje.

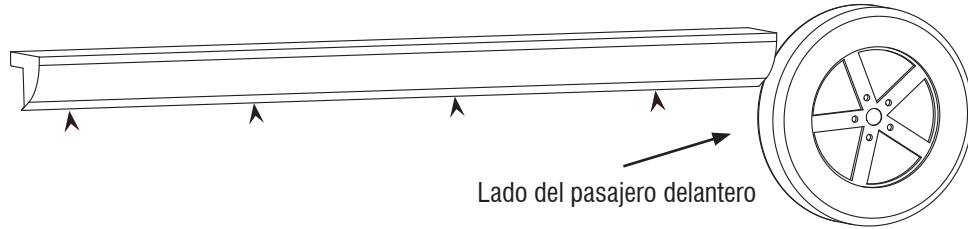


1

Retire los tapones de plástico para descubrir las inserciones roscadas.

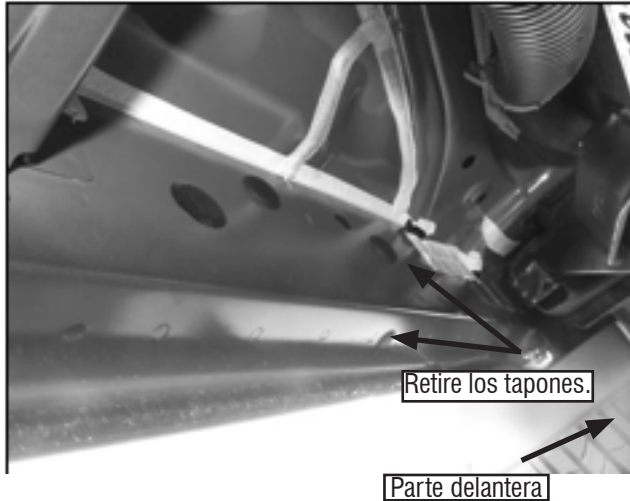

Ubicaciones del montaje delantero del lado del conductor.

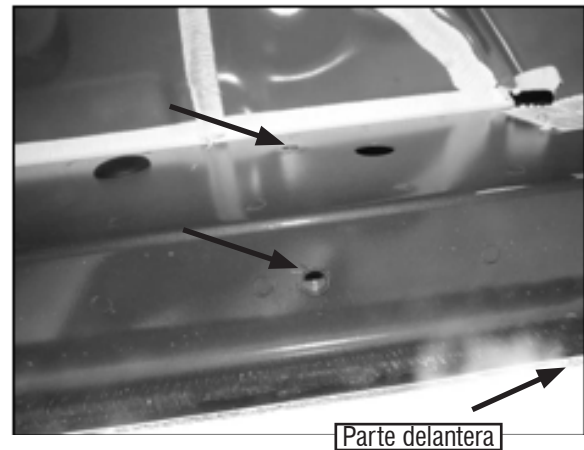


2

Alinee los soportes del estribo de modo que las ranuras en los soportes se alineen con los orificios ubicados en los **pasos 2 y 3**. Enrosque un tornillo con arandelas de seguridad y planas en el orificio del soporte superior y en el orificio superior en el panel inferior de la carrocería. No ajuste en este momento. Repita para las (3) ubicaciones de montaje de soporte restantes.



3

Enrosque otro perno con arandelas a través del orificio del soporte inferior, y en la tuerca instalada en la fábrica, o en la tuerca en U, según corresponda. Repita para las (3) ubicaciones de montaje de soporte restantes.

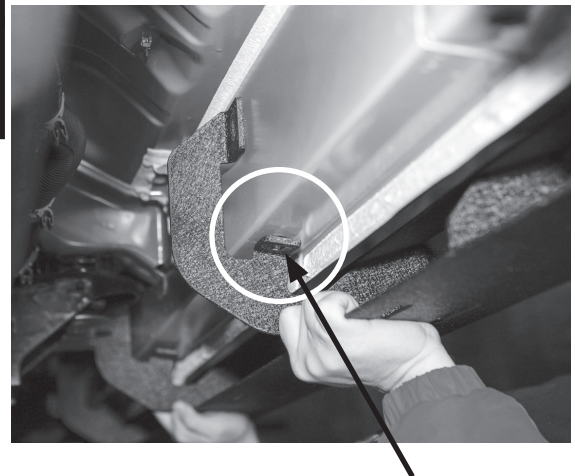

4

Instale el perno y las arandelas.

5

Instale el perno y las arandelas.

Pasos para la instalación NOTA: La aplicación real puede diferir levemente de las ilustraciones.

Revise la posición final de los estribos y apriete todos los componentes a 18-20 lb-ft. Repita los **pasos 1 a 6** para el lado del pasajero.



6

Inspección después de la instalación.

- Inspeccione que todos los pernos y las tuercas estén bien ajustados.

Cuidado y limpieza

- Lave solo con jabón suave y seque con un paño limpio.
- No use ningún tipo de solvente de limpieza.

¡Felicitaciones!

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de calidad de marca Lund[®] que ofrece Lund International. Estamos muy orgullosos de nuestros productos y queremos que disfrute de años de satisfacción con su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto al ajuste, la durabilidad, el acabado y la facilidad de instalación.

LUND[®]

Lund International
800-328-2438 • Visit us at lundinternational.com

© 2019 Lund, Inc. All rights reserved.

Lund[®] and the Lund[®] logo are trademarks of Lund, Inc.

