



Hood Protector



Part Numbers: 4xxx & 5xxx series



30-60 min



CUTTING NOT
REQUIRED



DRILLING NOT
REQUIRED



REMOVE CONTENTS FROM BOX. VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT.



support@trailfx.com



READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLATION.



1 866 638 4870



LIMITED LIFETIME



Important Safety Information



- **CAUTION** - Before driving, ensure that the hood shield is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic “brush-style” car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration.



Hood shield



Alcohol pad x2



Self Tapping Screw x4



Machine Screw x2



Bracket x2



Protective Film x2



White Plastic
Washer x4



Black Plastic
Washer x2



Bump On x4

Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel



Phillips
screwdriver



Grease pencil

Preparation Before Painting / Installation


- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

INSTALLATION STEPS



NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Open Hood

1

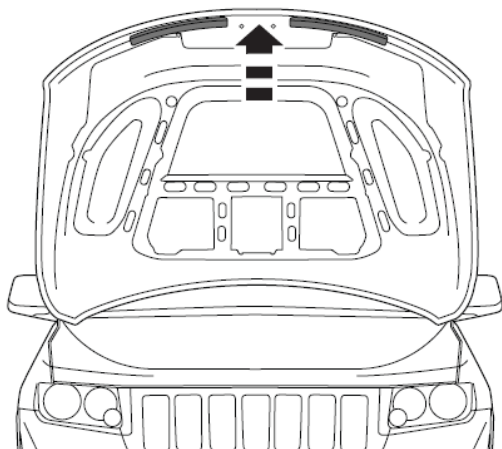


2

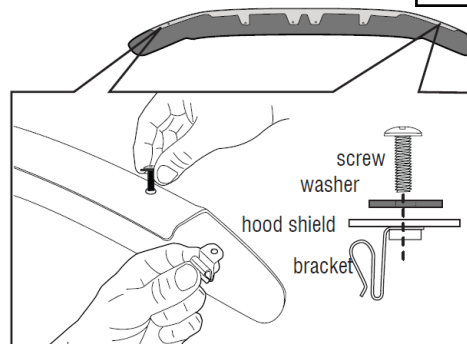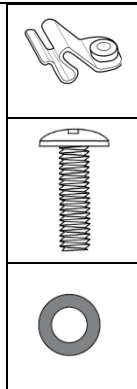



Install (2) brackets on hood shield flange using (2) machine screws and (2) black plastic washers.

3

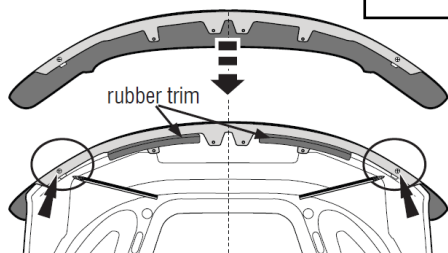

Align holes in hood shield with center of hood in order to center part in place. Slide (2) center flanges underneath rubber seal on hood. Note the location where the brackets will align with hood edge and mark with a grease pencil. Remove hood shield.


4

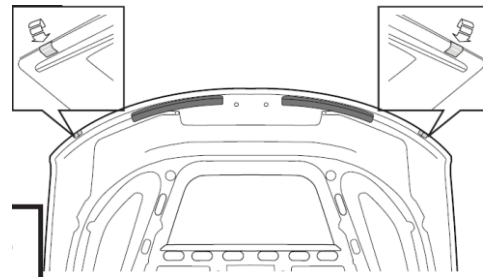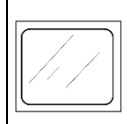

Center a piece of protective film over each grease pencil mark, and wrap around the hood edge.


5

Alcohol
Pad

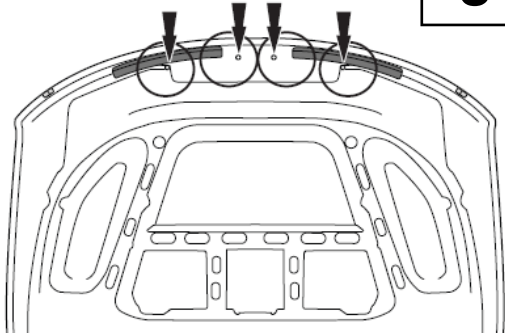


Clean remaining (4) mounting locations using alcohol pads and allow to dry.


6

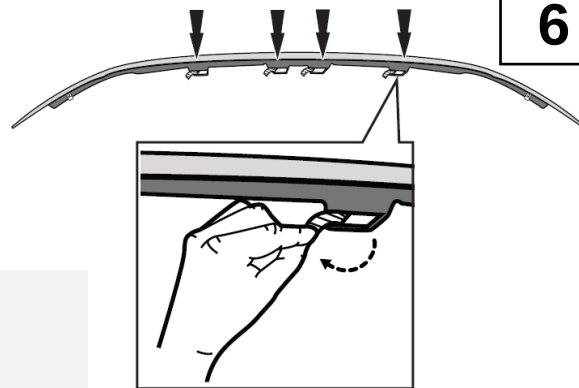





Remove red tape liner from (4) flange locations to expose adhesive.

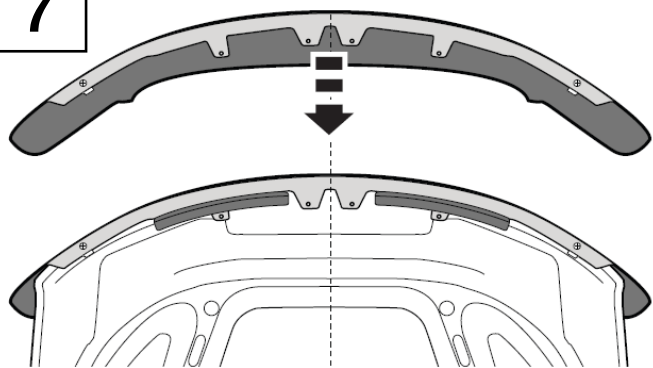7

Position hood shield back in place on hood.


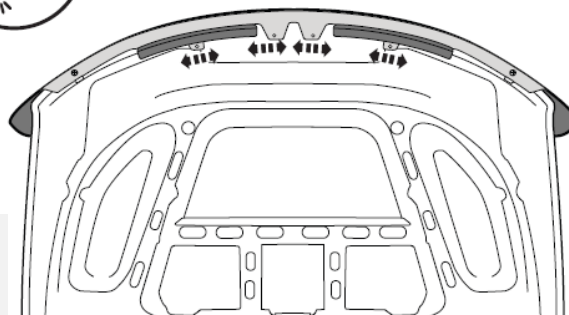
**8**

Apply pressure to (4) tape flanges to ensure adhesion of tape to underside of hood.

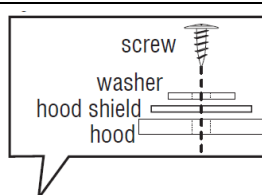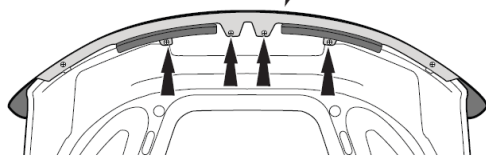
**9**

Insert (4) self tapping screws with (4) white plastic washers through the hood shield and into the hood. Securely tighten.

NOTE: It may be necessary to remove excess caulk with a razor blade.

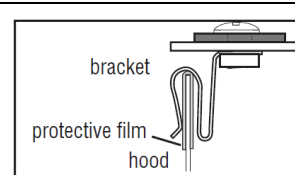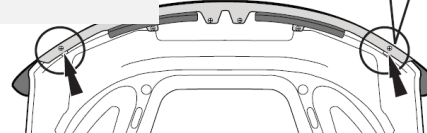**10**

Slide each end bracket over hood edge, ensuring that each is centered on the protective film previously installed in Step 4.

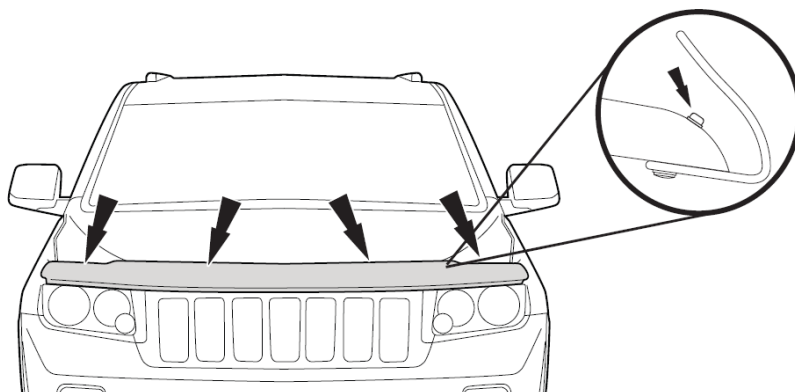11

Close hood and install (4) bump ons at pre-cleaned locations on the painted hood surface.



Hood Protector



Part Numbrs: 4xxx & 5xxx series



30-60 min



CUTTING NOT
REQUIRED



DRILLING NOT
REQUIRED



REMOVE CONTENTS FROM BOX. VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT.



support@trailfx.com



READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLATION.



1 866 638 4870



LIMITED LIFETIME



Informations importantes concernant la sécurité



- **ATTENTION – Avant de conduire, s'assurer que le pare-insectes est solidement assujettie sur le véhicule.**
- **Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.**
- **Ne pas utiliser de solvants.**
- **Vérifier régulièrement le serrage des composants.**

Contenu

REMARQUE: Le produit réel peut différer du modèle illustré.



Protection de capot



2 tampons d'alcool



4 vis autotaraudeuses



2 vis à métaux



2 supports



2 films protecteurs



4 rondelles en plastique
blanc



2 rondelles en
plastique noir



4 gommes

Outils nécessaires



Équipement de nettoyage



Linge propre



Tournevis
Phillips



Crayon gras

Préparation pour la peinture/l'installation



- *Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.*
- *Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.*
- *Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.*
- *Sécher les glissières avec une serviette propre.*

Étapes de l'installation


REMARQUE : L'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

Ouvrez le capot.

1

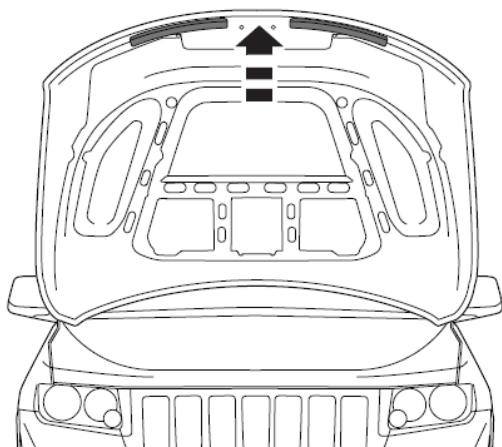


2

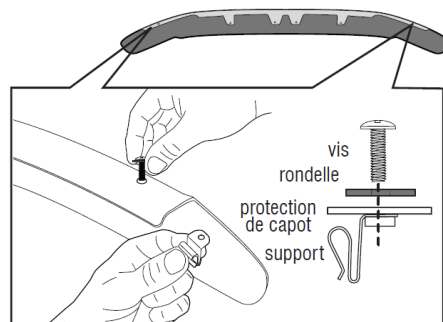


Installez les 2 supports sur les brides de protection de capot à l'aide de 2 vis à métaux et de 2 rondelles noires.




3

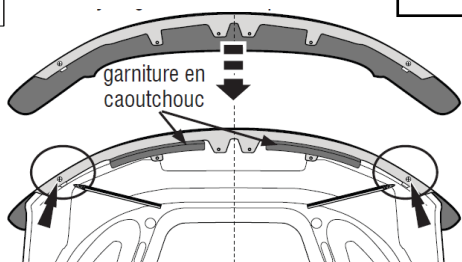

Alignez les trous dans la protection de capot avec le centre du capot de façon à centrer la pièce à la bonne place. Glissez 2 brides centrales sous le joint en caoutchouc du capot. Repérez l'endroit où les supports s'aligneront avec le bord du capot et marquez-le avec un crayon gras. Retirez la protection de capot.

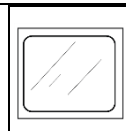


4

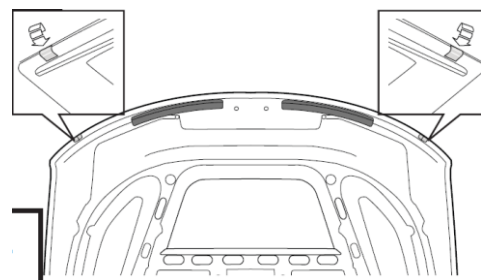

Centrez un morceau de film protecteur sur chaque marque de crayon gras et mettez du film protecteur autour du bord du capot.


Alcohol
Pad

5

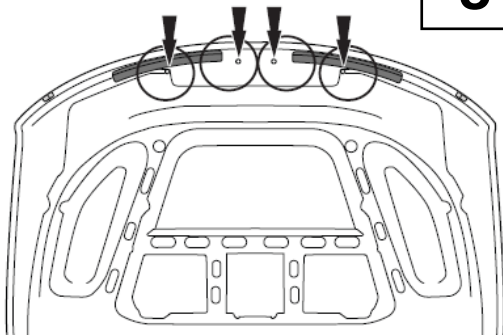


Effacez les 4 emplacements de montage restants avec les tampons d'alcool et laissez sécher.

6

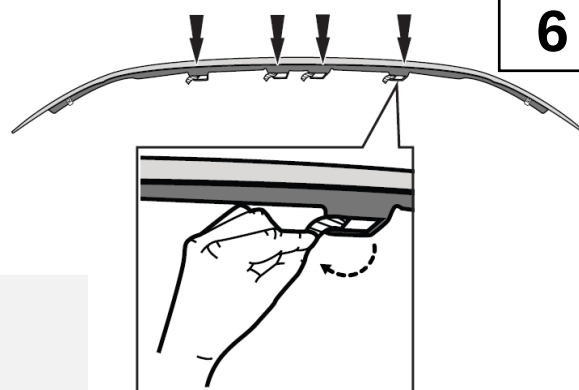


Décolliez la bande autocollante rouge des 4 mplacements de bride pour exposer la partie adhésive.

7

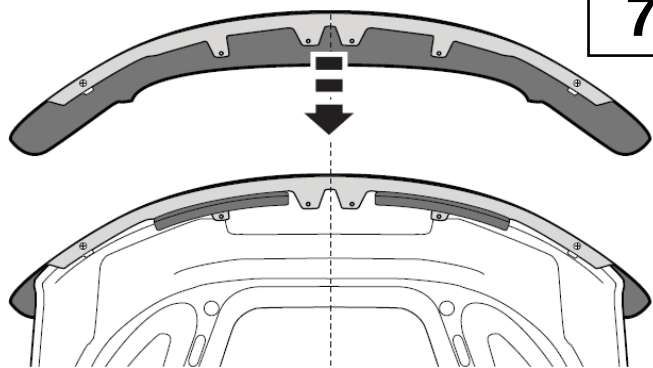




Remettez la protection de capot en place sur le capot.

8

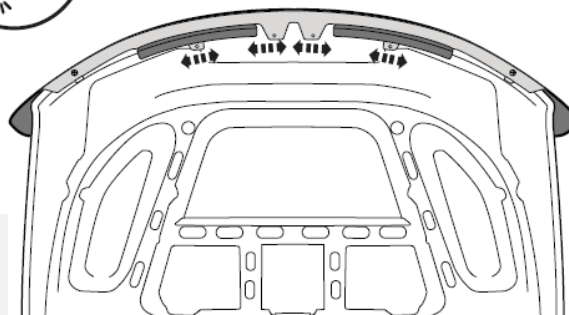

Exercez une pression sur les 4 rebords de l'adhésif du côté inférieur du capot.



9

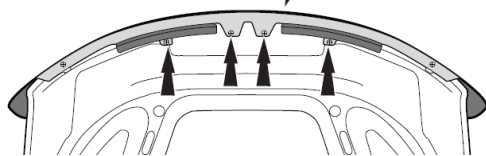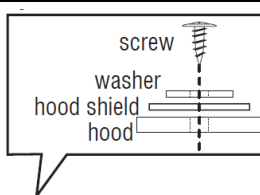

Insérez 4 vis autotaraudeuse avec 4 rondelles en plastique blanc à travers la protection de capot, dans le capot. Serrez fermement.



10

REMARQUE : Il peut s'avérer nécessaire de nettoyer le calfeutrage excédentaire avec une lame de rasoir.

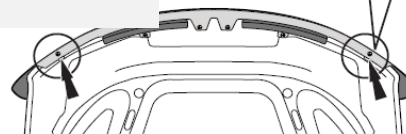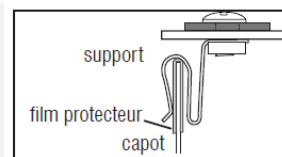

Faites glisser les supports de chaque extrémité au-dessus du bord du capot, en vous assurant qu'ils sont centrés sur le film protecteur installé à l'étape 4.

11

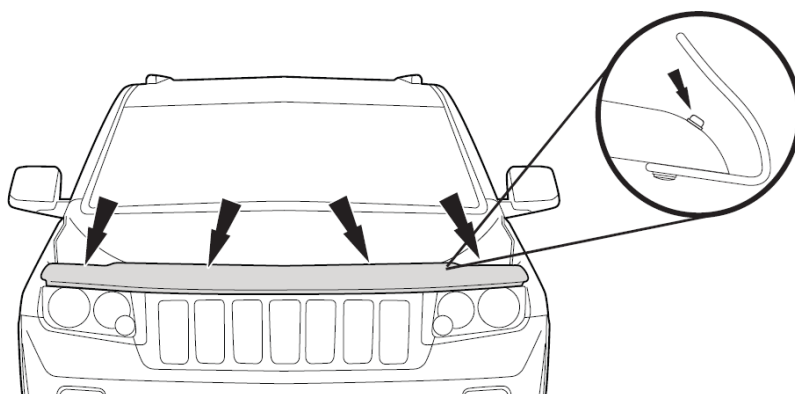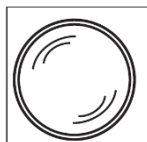

Fermez le capot et posez (4) gommages aux endroits préalablement nettoyés sur la surface peinte du capot.



Hood Protector



Part Numbrs: 4xxx & 5xxx series



30-60 min



CUTTING NOT
REQUIRED



DRILLING NOT
REQUIRED



REMOVE CONTENTS FROM BOX. VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT.



support@trailfx.com



READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLATION.



1 866 638 4870



LIMITED LIFETIME




Información importante de seguridad



- **PRECAUCIÓN** - Antes de conducir, asegúrese de que la visera deflectora esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

Contenidos

NOTA: El producto real tal vez no sea igual a la ilustración.



Cubierta del capó



Paños con alcohol x 2



Tornillo autorroscante x 4



Tornillo para metales x 2



Soporte x 2



Película protectora x 2



Arandela blanca de
plástico x 4



Arandela negra
de plástico x 2



Topes de goma x 4


Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de
vehículos



Toalla limpia



Destornillador
Phillips



Lápiz de cera

Preparation Before Painting / Installation



- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

Pasos de instalación


NOTA: La aplicación real puede variar levemente con respecto a las ilustraciones.

Abra el capó.

1

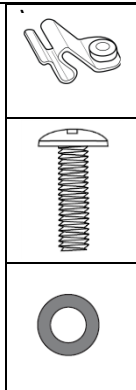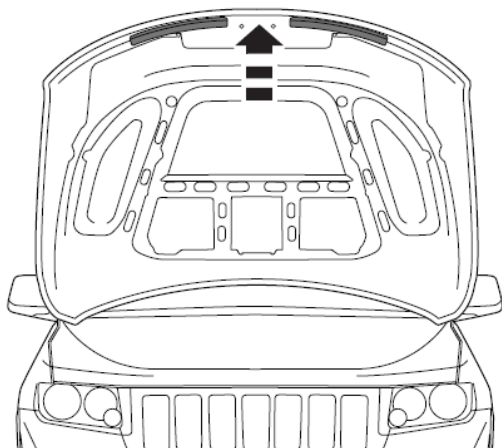


2

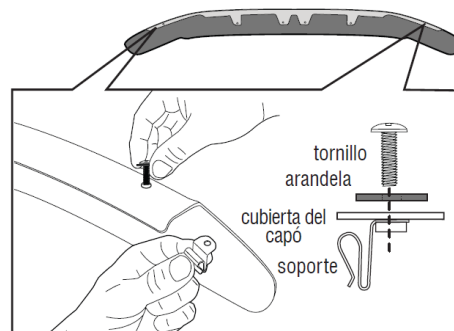


Instale (2) soportes en el reborde de la cubierta del capó utilizando (2) tornillos para metales y (2) arandelas negras de plástico.




3

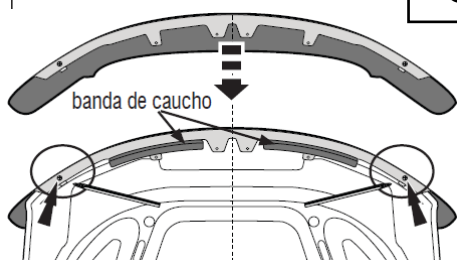

Alinee los orificios de la cubierta del capó con el centro del capó para centrar la pieza en su lugar. Deslice (2) rebordes centrales debajo del sello de caucho en el capó. Observe el lugar donde los soportes se alinearán con el borde del capó y marque con un lápiz de cera. Quite la cubierta del capó.

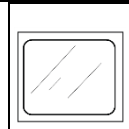


4

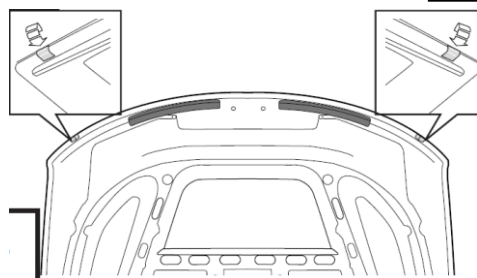

Centre un trozo de película protectora encima de la marca que hizo con el lápiz de cera y envuelva el borde del capó.


Alcohol
Pad

5

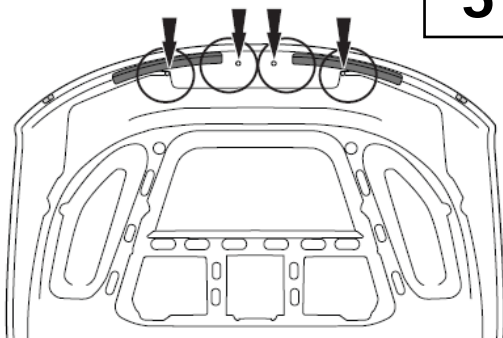


Limpie los (4) puntos de montaje restante utilizando paños con alcohol y deje que se sequen.

6

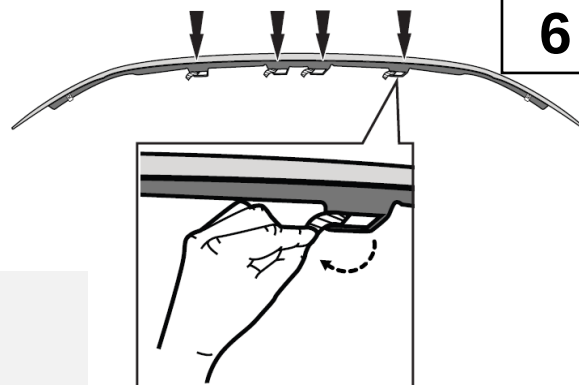

Retire la cinta protectora de color rojo de (4) puntos de reborde para exponer el adhesivo.


7

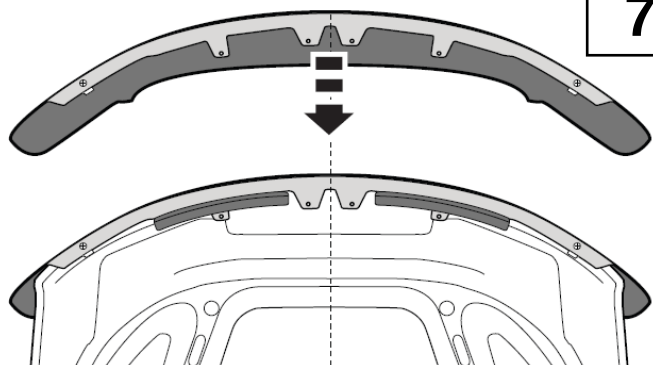

Vuelva a ubicar la cubierta para capó sobre el capó.






8

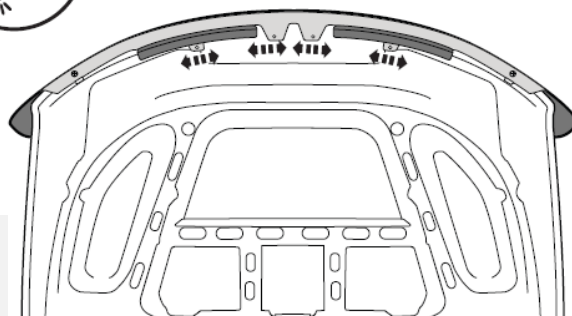


Ejerza presión en los (4) rebordes con cinta para asegurar que la cinta se adhiera a la parte inferior del capó.

9

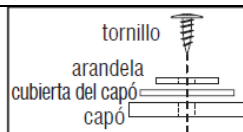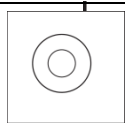

Introduzca (4) tornillos autorroscantes con (4) arandelas blancas de plástico a través de la cubierta del capó y hacia adentro de éste. Ajuste bien.

NOTA: Puede que sea necesario eliminar el exceso de sellador con una navaja.


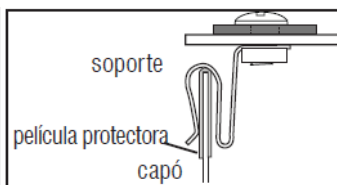


10



Deslice cada soporte de extremo por el borde del capó y asegúrese de que cada uno esté centrado sobre la película protectora previamente colocada en el Paso 4.

11

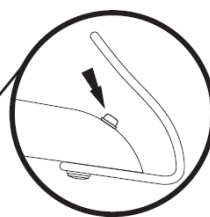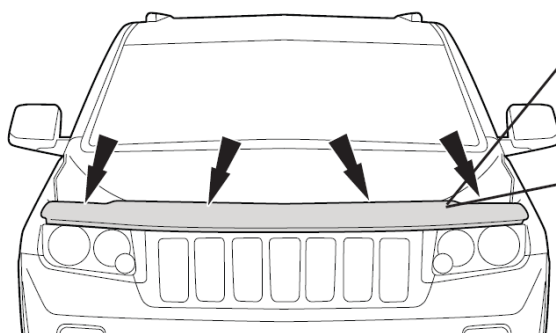

Cierre el capó e instale (4) topes de goma en las partes limpias sobre la superficie pintada del capó.

PRODUCT CARE

- Periodically check the product to ensure all fasteners are tight and components are intact.
- Regular waxing is recommended to protect the finish of the product.
- **Use ONLY Non-Abrasive automotive wax.** Use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental and can scratch the finish leading to corrosion.
- Aluminum polish may be used to polish small scratches and scuffs for **Stainless Steel finish.**
- Mild soap may be used to clean the product for both **Stainless Steel and Black finish.**

FAQ's**1. Hardware's are not of correct size.**

In GMC / Chevrolet truck model 2006 & up, customer needs to reuse the factory body bolts to install the bracket. If your vehicle is not GMC / Chevrolet 2006 & up, please ensure that holes are not partially covered with any plastic grommet or rust? If it is, please remove the plastic grommet & rust from the thread holes & re-try the installation.

2. Mounting Bracket are not getting Installed properly.

In some cases Illustration images shown in Installation manual may not be the exactly same as per actual vehicle images ,also if Driver / Passenger side mounting brackets are very identical in the design, suggest referring Parts Identification guide to avoid fitment issue.

3. Products are thumping / rattling after installation.

Please ensure that all required mounting brackets / hardware's are installed & tighten correctly. Suggest using white lithium / regular grease between the metal to metal contact surfaces.

4. Side Bar is not aligning with vehicle / Step Pads are not aligning with vehicle doors.

Side bar may be interchanged or mounting brackets are not installed at the correct position in the vehicle. Please refer Parts identification guide.

5. Missing / Excess Hardware.

Recheck hardware count as per the part list.

6. Product not installing properly.

Ensure make model year, cab length and bed size of your vehicle is listed in the application. All installation steps are followed correctly.

Check out these other TrailFX Products!!

www.TrailFX.com



Keystone Automotive Operations Inc. (KAO) warrants this product to be free of defects in material and workmanship at the time of purchase by the original retail consumer. KAO disclaims any other warranties, express or implied, including the warranty of fitness for a particular purpose or an intended use. If the product is found to be defective, KAO may replace or repair the product at our option, when the product is returned prepaid, with proof of purchase. Alteration to, improper installation, or misuse of this product voids the warranty. KAO's liability is limited to repair or replacement of products found to be defective, and specifically excludes liability for any incidental or consequential loss or damage.