FACTOR 55

FlatLink
Installation Instructions


(Svenska) Besök www.factor55.com för Installera instruktioner.

(Italiano) Visitare www.factor55.com per installare istruzioni.

(Português) Visite www.factor55.com para guia de instalação.

(Nederlands) Bezoek www.factor55.com voor installatiehandleiding.

(Suomi) Vieraile www.factor55.com asennusohje.

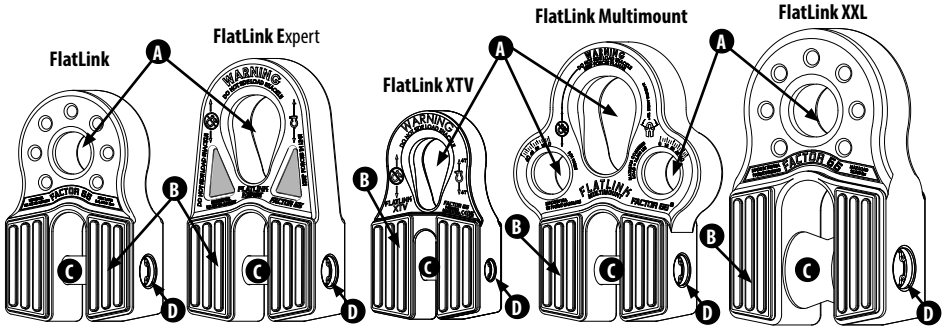

A. Shackle Mounting Hole
- XTV: 1/2″
- XXL: 5/8″
- All others: 3/4″

B. Rubber Pads

C. Titanium Pin / (XXL) Rope Spool
- XTV: 7/16″
- XXL Rope Spool: 7/8″
- All others: 5/8″

D. Snap Ring

A. Trou de montage de la manille
- XTV : 12,7 mm
- XXL : 16 mm
- Tous les autres : 9 mm

B. Tampons en caoutchouc

C. Goupille en titane / (XXL) Bobine de corde
- XTV : 11 mm
- XXL Bobine de corde : 22,23 mm
- Tous les autres : 16 mm

D. Anneau de retenue

A. Orificio de montaje del enganche
- XTV : 12,7 mm
- XXL :16 mm
- Todas las demas : 9 mm

B. Almohadillas de goma

C. Pasador de titanio / (XXL) Bobina de cuerda
- XTV : 11 mm
- XXL Bobina de cuerda : 22,23 mm
- Todas las demas : 16 mm

D. Anillo de retención

A. Befestigungsloch für Schäkel
- XTV : 1/2″
- XXL : 16 mm
- Alle anderen : 9 mm


B. Gummipads


C. Titanbolzen / (XXL) Seilspule
- XTV : 11 mm
- XXL Seilspule : 22,23 mm
- Alle anderen : 16 mm


D. Haltering


00155A1



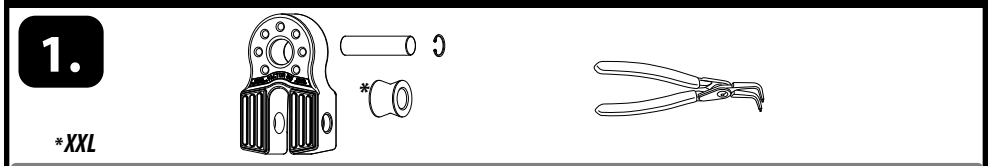


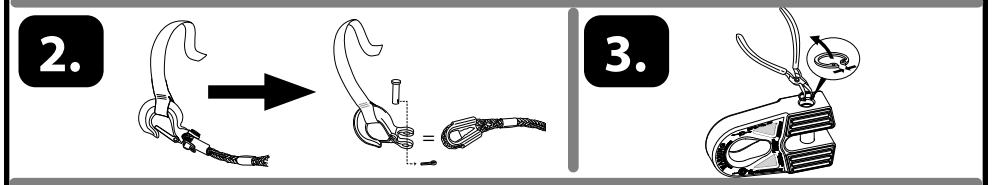

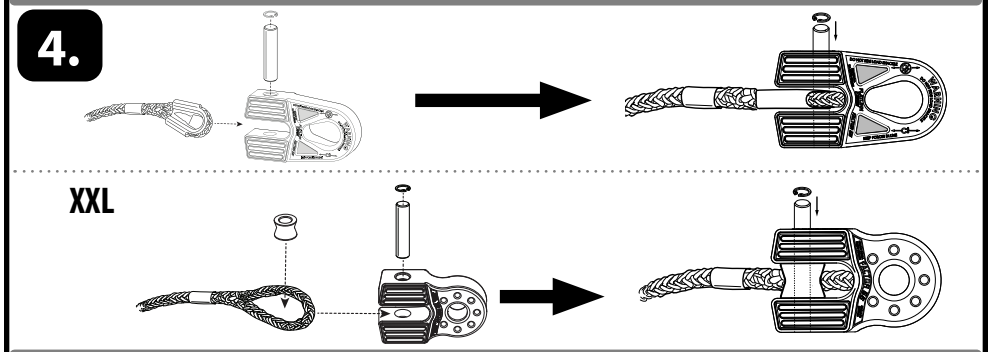

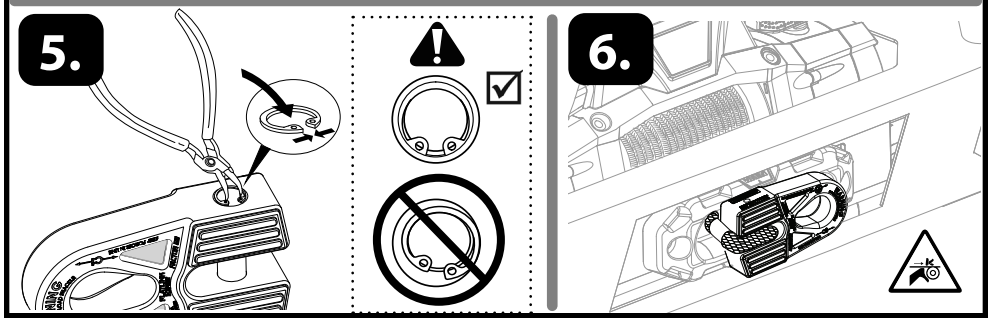

RIGGNINGSEXEMPEL/ ESEMPI DI ALLESTIMENTO/ EXEMPLOS DE AMARRAÇÃO/ TAKELTECHNIEKEN/ KIINNITYSESIMERKKEJÄ

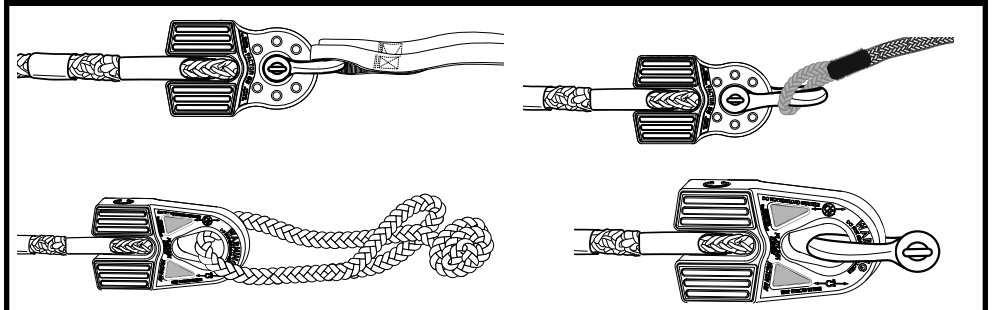

www.Factor55.com or www.warn.com