

# Westin

SIGNATURE OF QUALITY

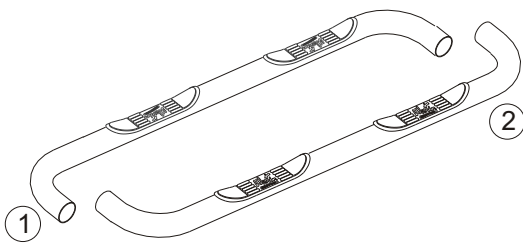
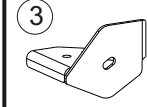
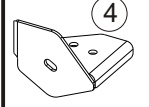
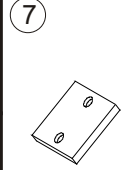
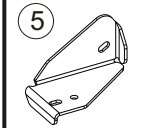
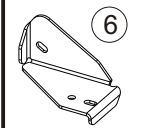
AUTOMOTIVE PRODUCTS, INC.

## INSTRUCTIONS-INSTRUCCIONES-CONSIGNES

APPLICATION: 1999-04 JEEP GRAND CHEROKEE

APLICACIÓN: JEEP GRAND CHEROKEE, MOD. 1999-04

APPLICATION: JEEP GRAND CHEROKEE 1999-04

STEP BAR ASSEMBLIES ENSAMBLES DE ESTRIBOS MONTAGES DE MARCHE-PIEDS				
<b>25-1470</b> <b>25-1475</b>				

ITEM	QTY	CONTENTS - CONTENIDO - CONTENU	TOOLS - HERRAMIENTA - OUTILS
1,2 3,4 5,6 7 8 9 10 11	2 2 2 4 4 8 12 12	STEP BAR, PASSENGER (1) AND DRIVER (2) FRONT BRACKET, PASSENGER (3) AND DRIVER (4) REAR BRACKET, PASSENGER (5) AND DRIVER (6) THREADED MOUNT PLATE 1/2-13 X 1.75" HEX HEAD BOLT 1/2-13 X 1.25" HEX HEAD BOLT 1/2" FLAT WASHER 1/2" LOCK WASHER	3/4" SOCKET 3/4" WRENCH RATCHET TORQUE WRENCH
1,2 3,4 5,6 7 8 9 10 11	2 2 2 4 4 8 12 12	ESTRIBOS, ACOMPAÑANTE (1) Y CONDUCTOR (2) SOPORTE DELANTERAS, ACOMPAÑANTE (3) Y CONDUCTOR (4) SOPORTE TRASERAS, ACOMPAÑANTE (5) Y CONDUCTOR (6) PLACAS DE MONTAJE ROSCADAS PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2-13 X 1,75" PERNOS CON CABEZA HEXAGONAL DE 1/2-13 X 1,25" ARANDELAS PLANAS DE 1/2" ARANDELAS DE PRESIÓN DE 1/2"	DADO DE 3/4" LLAVE DE TUERCAS DE 3/4" MANERAL LLAVE DE TORQUE
1,2 3,4 5,6 7 8 9 10 11	2 2 2 4 4 8 12 12	MARCHE-PIEDS, PASSAGER (1) ET CONDUCTEUR (2) SUPPORT AVANTE, PASSAGER (3) ET CONDUCTEUR (4) SUPPORTS ARRIERE, PASSAGER (3) ET CONDUCTEUR (4) PLAQUE DE MONTAGE FILETÉ BOULON A TETE HEXAGONALE DE 1/2-13 X 1,75 PO BOULON A TETE HEXAGONALE DE 1/2-13 X 1,25 PO RONDELLE PLATE 1/2 PO RONDELLE A FREIN DE 1/2 PO	DOUILLE 3/4 PO CLE 3/4 PO CLIQUET CLE DE COUPLE

- STEP 1. Remove the contents from box and check for damage. Verify all parts are present. Read instructions completely before beginning.
- STEP 2. Determine passenger and driver brackets. Attach front and rear brackets to step bars using 1/2" fasteners as shown. Leave loose. **NOTE:** Long leg of step bar goes to front.
- STEP 3. Attach front/rear brackets to front/rear suspensions mounts using 1/2" fasteners and threaded mount plates as shown.
- STEP 4. Make sure step bar and brackets are properly aligned with vehicle and tighten fasteners. Recommended torque value is 64 Ft. Lbs. for 1/2" fasteners.

#### FINISH PROTECTION

Westin products have a high quality finish that must be cared for like any other exposed finish on the vehicle. Protect the finish with a non-abrasive automotive wax, (e.g. Pure Carnauba) on a regular basis. The use of any soap, polish or wax that contains an abrasive is detrimental, as the compounds scratch the finish and open it to corrosion.

- PASO 1. Retire el contenido de la caja y verifique que ninguna pieza se haya dañado. Verifique que no falte ninguna

WO:

75-0562 REVISION B 10/22/07

pieza. Lea las instrucciones completamente antes de comenzar.

- PASO 2. Identifique los soportes del lado del acompañante y el conductor. Instale los soportes delanteros y traseros en los estribos con los sujetadores de 1/2" como se muestra. No apriete. **NOTA:** El apoyo largo del estribo debe mirar hacia adelante.
- PASO 3. Coloque los soportes delanteros/traseros en las suspensiones de montaje delanteras/traseras con los

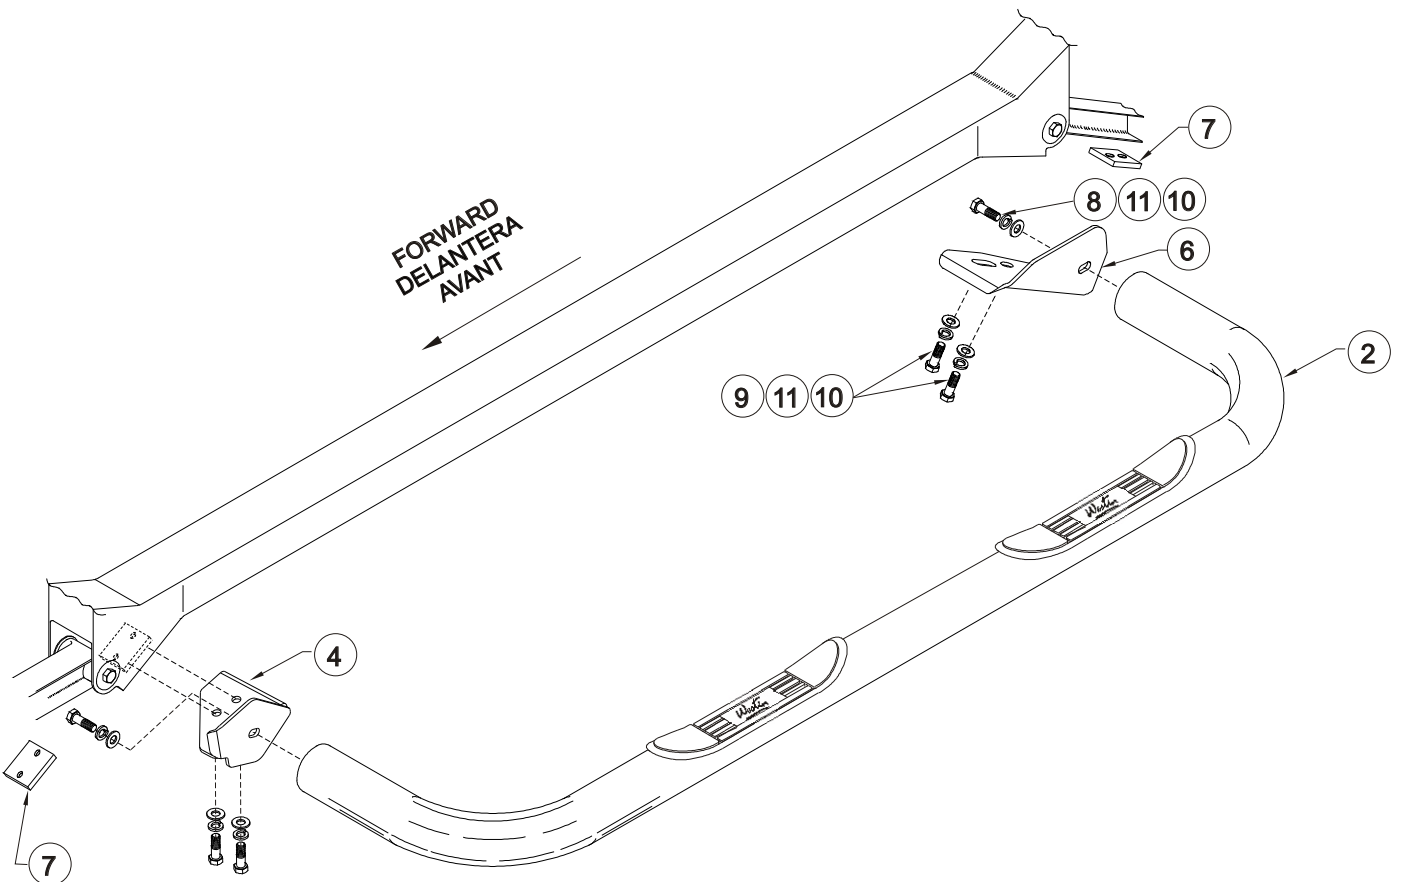
#### PROTECCIÓN DEL ACABADO

Los productos Westin tienen un acabado de alta calidad que requiere del mismo cuidado que cualquier otro acabado expuesto del vehículo. Proteja el acabado con una cera no abrasiva para automóviles (por ejemplo, Pure Carnauba) regularmente. El uso de cualquier jabón, pulidor o cera que contenga un abrasivo es nocivo, dado que los componentes rayan el acabado y lo exponen a la corrosión.

- ETAPE 1. Enlevez le contenu de la boîte et vérifiez pour tout dommage. Vérifiez que toutes les pièces y sont. Lisez complètement les instructions avant de commencer.
- ETAPE 2. Etablissez les supports côté passager et conducteur. Fixez le marche-pieds aux supports avant et arrière à l'aide des attaches 1/2 po tel qu'illustré. Ne pas serrer. **NOTA :** La patte longue du marche-pieds va vers l'avant.
- ETAPE 3. Fixez les supports avant et arrière aux montages des suspensions avant et arrière à l'aide des attaches 1/2 po et les plaques de montage filetée, tel qu'illustré.
- ETAPE 4. Assurez-vous que le marchepied et les supports sont correctement alignés et ensuite serrez les attaches.

#### PROTECTION DE LA FINITION

Les produits Westin ont une finition de haute qualité qui requiert des soins, comme toute autre finition du véhicule exposée aux éléments. Protégez la finition à l'aide d'une cire non-abrasive (par exemple, Pure Carnauba) de façon régulière. L'usage de tout savon, pâte à polir ou cire contenant un abrasif est nuisible, puisque les composants strient la finition et la laissent vulnérable à la corrosion.



INSTALLATION VIEW OF DRIVER SIDE SHOWN, PASSENGER SIDE OPPOSITE  
VISTA DE LA INSTALACIÓN DEL LADO DEL CONDUCTOR OPUESTO AL LADO DEL ACOMPAÑANTE  
ILLUSTRE: COTE CONDUCTEUR, EN FACE: COTE PASSAGER